Fendeur de bûches horizontal 6T 1500W

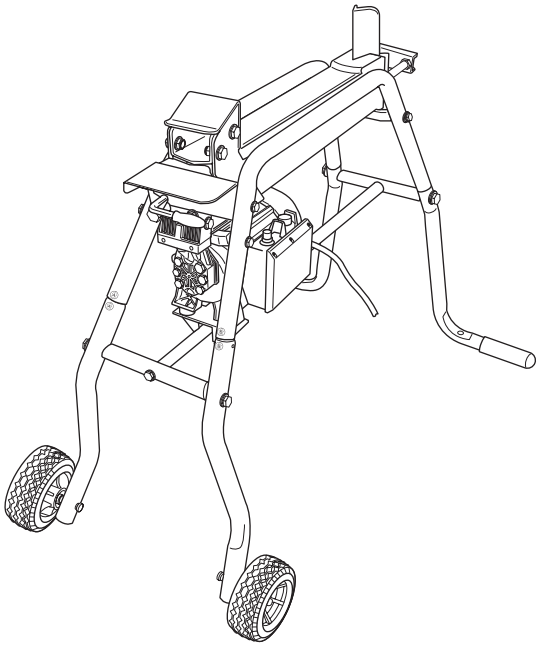

MHLS1500

Réf: 603635

Instructions originales_MNL_MHLS1500_FR_V01_120615

MNL_MHLS1500_FR_V01_120615.indd 1 6/15/12 6:44:38 PM

FR

C’est **parti**...

Ce mode d’emploi est important pour votre sécurité. Lisez-le attentivement dans son intégralité avant d’utiliser l’appareil, et conservez-le pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Pour **commencer...** 03

Avant de **commencer** 03
Sécurité 15

Et dans **le détail...** 16

Fonctions de **l’appareil** 17
Utilisation 19
Entretien et **maintenance** 24
Dépannage 30
Mise au **rebut** et **recyclage** 32
Informations techniques et **légales** 33
Garantie 45
Déclaration de **conformité CE** 46

MNL_MHLS1500_FR_V01_120615.indd 2 6/15/12 6:44:38 PM

Le produit

Fendeur de bûches (avec les pieds de support), vue de face

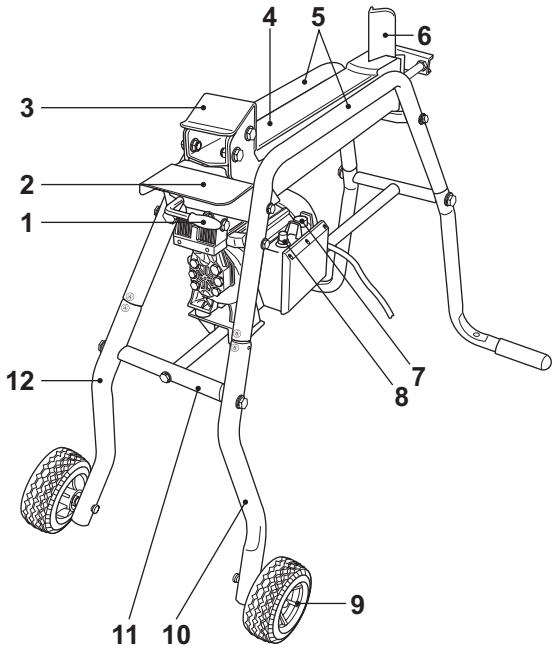

Le produit

Fendeur de bûches (avec les pieds), vue arrière

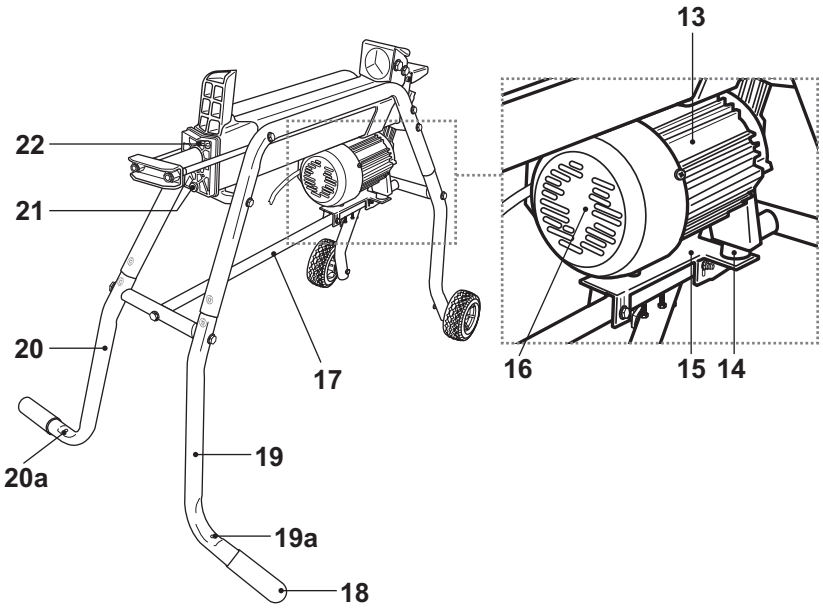

Fendeur de bûches (sans les pieds)

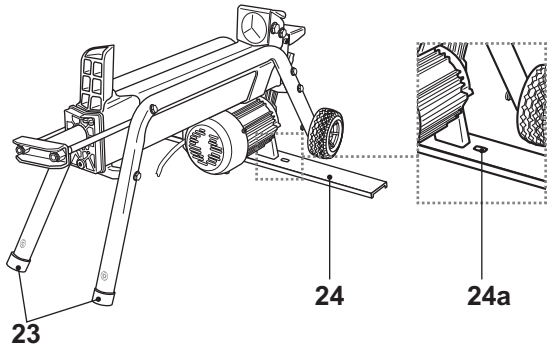

MNL_MHLS1500_FR_V01_120615.indd 4 6/15/12 6:44:39 PM

Contenu de l'emballage

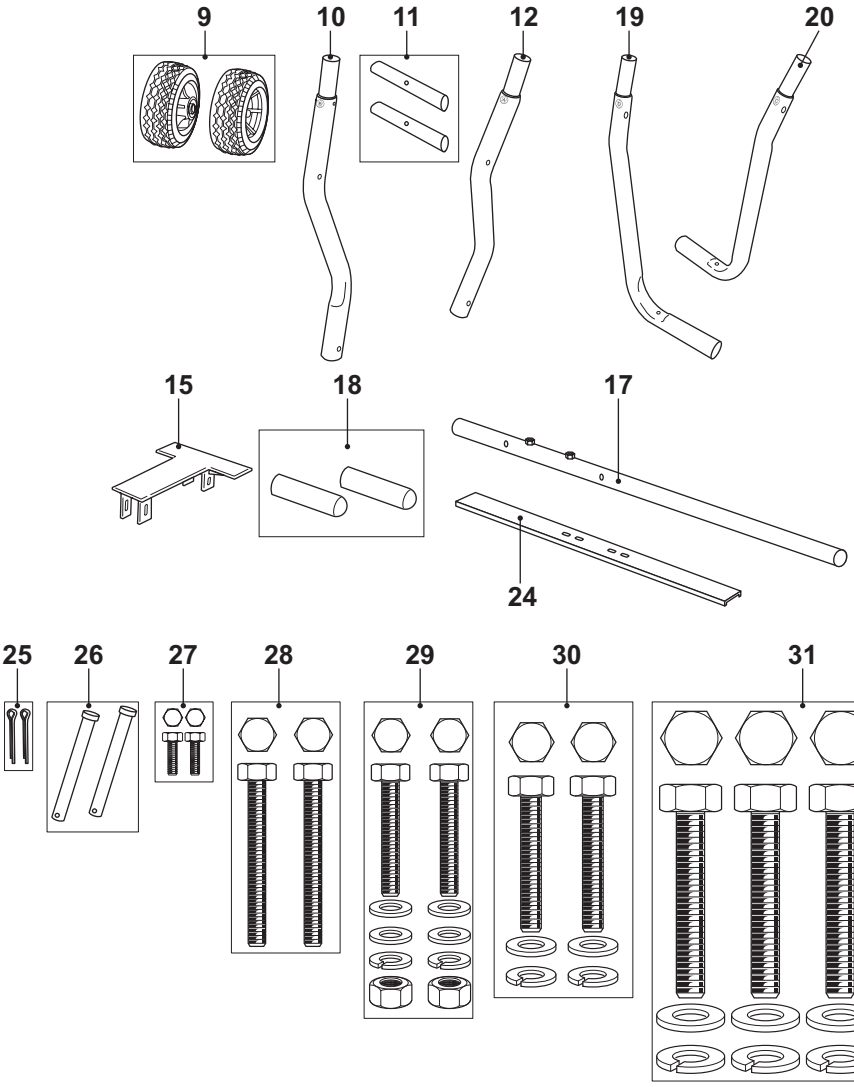

Le produit

1. Manette de commande
2. Protège-main
3. Poussoir
4. Guide
5. Armature
6. Coin
7. Bouton marche/arrêt
8. Bouton de réinitialisation/ disjoncteur
9. Roue
10. Pied de support B
11. Barre de liaison
12. Pied de support A
13. Moteur
14. Pied en caoutchouc
    a. Boulon
15. Chariot
16. Ouvertures d'aération
17. Barre transversale
18. Capuchon d'extrémité
19. Pied de support D
    a. Trou de fixation
20. Pied de support C
    a. Trou de fixation
21. Vis du réservoir d'huile
22. Vis d'aération
23. Capuchon en caoutchouc
24. Barre de soutien
    a. Trou de fixation
25. Goupille de sécurité
26. Essieu
27. Boulon M6x12 pour la barre de soutien
28. Boulon M6x60 pour le chariot
29. Kit de montage du chariot (x 2)
    a. Boulon M6x45
    b. Rondelle élastique
    c. Rondelle (x 2)
    d. Écrou
30. Kit de montage de la barre transversale (x 2)
    a. Boulon M8x50
    b. Rondelle élastique
    c. Rondelle
31. Kit de montage des pieds (x 4)
    a. Boulon M10x70
    b. Rondelle élastique
    c. Rondelle

MNL_MHLS1500_FR_V01_120615.indd 6 6/15/12 6:44:40 PM

Déballage

REMARQUE : Cet appareil est lourd. Faites-vous aider par quelqu'un pour le déballer.

> Sortez les pièces de l'emballage et posez-les sur une surface plane et stable.
> Enlevez tous les matériaux d'emballage ainsi que les accessoires de livraison, le cas échéant.
> Vérifiez que le produit est complet et en bon état. Si l'une des pièces est manquante ou endommagée, n'utilisez pas l'appareil et contactez le magasin d'achat. L'utilisation d'un produit incomplet ou endommagé peut représenter un danger à la fois pour les biens et pour les personnes.
> Vérifiez que vous disposez de tous les accessoires nécessaires au fonctionnement et à l'utilisation de l'appareil. Les accessoires incluent notamment les équipements de protection personnelle.

Accessoires requis

(Non fournis)

Pince à bec 1/2 ronde droite 160mm

Clé adéquate (8/10/14/17mm)

Tournevis adéquat

Équipements de protection individuelle adéquats

Rallonge électrique

Matériel de fixation adéquat pour le montage au sol

MNL_MHLS1500_FR_V01_120615.indd 7 6/15/12 6:44:40 PM

Montage

ATTENTION ! L'appareil doit être entièrement monté avant d'être mis en marche! N'utilisez jamais un appareil monté seulement en partie ou comportant des pièces endommagées!
Suivez les instructions étape par étape et utilisez les illustrations fournies comme guide visuel pour monter l'appareil plus facilement.
Ne branchez pas l'appareil avant de l'avoir entièrement monté.

REMARQUE : Prenez soin des petites pièces que vous enlevez lors du montage et lors des réglages. Gardez-les soigneusement afin d'éviter de les perdre.
Le montage nécessite l'intervention de deux personnes.
La surface de montage doit mesurer au moins 2 x 2 m.
L'appareil peut être monté de deux manières différentes. Choisissez le mode de montage qui convient.

Montage sans les pieds

> Posez l'unité principale à l'envers sur une surface stable.
> Desserrez les boulons [14a] des pieds en caoutchouc [14] et ôtez-les (Fig. 1a).

REMARQUE : Mettez de côté les boulons [14a] et les pieds en caoutchouc [14] pour plus tard.

> Alignez la barre de soutien [24] avec les trous de montage situés sur le moteur, et fixez-la avec les boulons [27] (Fig. 1b).

MNL_MHLS1500_FR_V01_120615.indd 8 6/15/12 6:44:40 PM

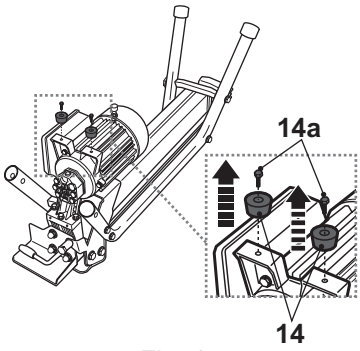

Fig. 1a

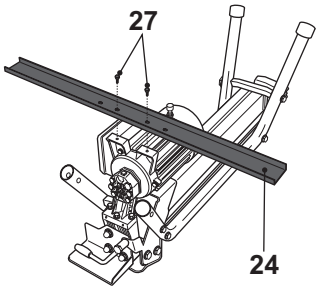

Fig. 1b

REMARQUE : L'armature et les pieds de support portent les lettres «A» à «D». Prenez les lettres en compte lors du montage. Faites attention à ne pas abîmer les lettres, vous en aurez besoin pour les montages ultérieurs.

> Insérez les essieux [26] dans les extrémités A et B de l'armature, enfilez une roue [9] sur chaque essieu et fixez les roues avec les goupilles de sécurité [25] (Fig. 1c).
> Remettez l'appareil d'aplomb.

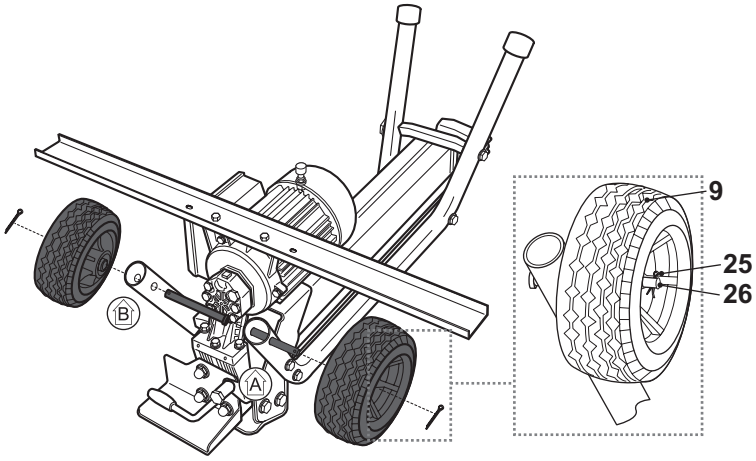

Fig. 1c

MNL_MHLS1500_FR_V01_120615.indd 9 6/15/12 6:44:40 PM

Montage

Montage avec les pieds

> Posez l'unité principale à l'envers sur une surface stable.
> Laissez les pieds en caoutchouc [14] sur le moteur [13], ou remettez-les en place si vous les aviez démontés.
> Ôtez les capuchons en caoutchouc [23] situés aux extrémités C et D de l'armature (Fig. 2a).

REMARQUE : Mettez les capuchons [23] de côté pour plus tard.

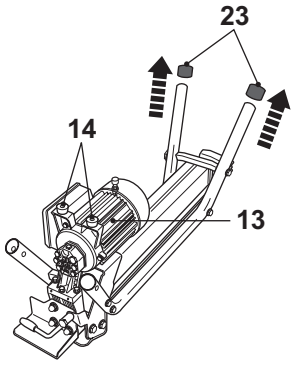

Fig. 2a

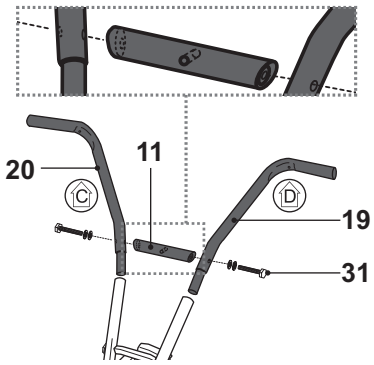

Fig. 2b

> Alignez les pieds C [20] et D [19] avec les extrémités respectives C et D, et insérez-les à fond.
> Alignez l'une des barres de liaison [11] entre les pieds C [20] et D [19] et fixez-la avec deux kits de montage [31] (Fig. 2b).
> Enfilez les capuchons d'extrémité [18] sur les pieds C [20] et D [19] (Fig. 2c).

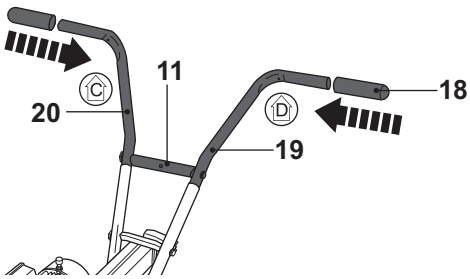

Fig. 2c

MNL_MHLS1500_FR_V01_120615.indd 10 6/15/12 6:44:41 PM

> Alignez les pieds A [12] et B [10] avec les extrémités respectives A et B, et insérez-les à fond.
> Alignez l'autre barre de liaison [11] entre les pieds A [12] et B [10] et fixez-la avec deux kits de montage [31] (Fig. 2d).

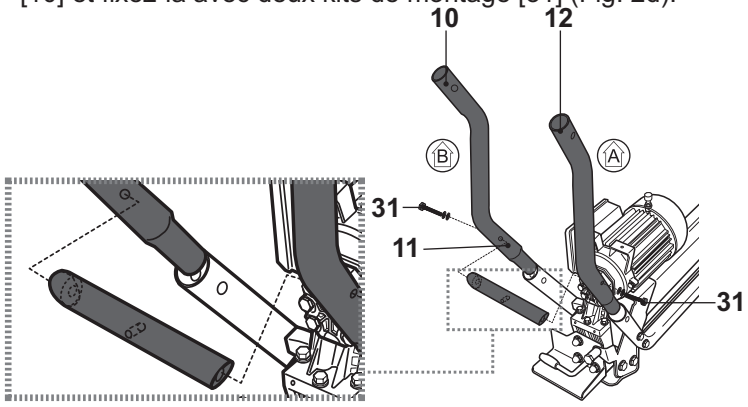

Fig. 2d

> Placez le chariot [15] sur le moteur [13] (Fig. 2e).
> Alignez la barre transversale [17] entre les barres de liaison [11] et insérez-la dans le guide du chariot [15].

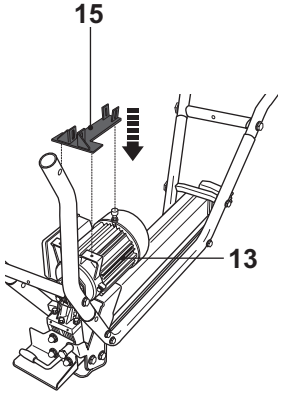

Fig. 2e

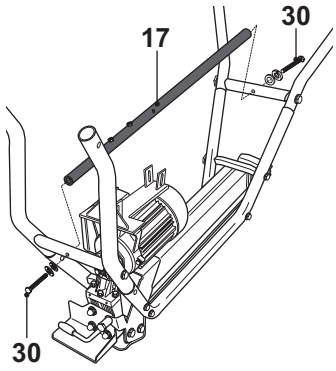

Fig. 2f

REMARQUE : Les écrous soudés de la barre transversale doivent être dirigés tout droit vers le haut.

> Fixez la barre transversale [17] de chaque côté avec les kits de montage [30] (Fig. 2f).

Montage

> Fixez la barre transversale [17] avec le chariot [15] et le moteur [13] à l'aide des kits de montage [29] et des boulons [28] (Fig. 2g).

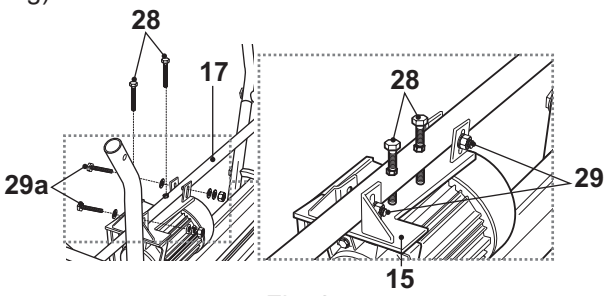

Fig. 2g

REMARQUE : Les boulons [28] servent à stabiliser le chariot par rapport au côté inférieur du moteur. Ils ne sont pas complètement serrés.

> Insérez les essieux [26] dans les pieds A [12] et B [10], enfilez une roue [9] sur chaque essieu et fixez les roues avec les goupilles de sécurité [25] (Fig. 2h).

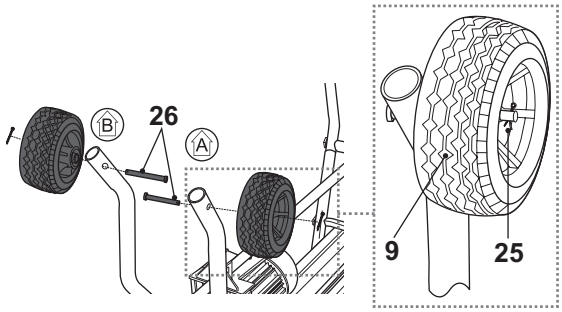

Fig. 2h

> Placez l'appareil d'aplomb sur ses pieds et ses roues.

MNL_MHLS1500_FR_V01_120615.indd 12 6/15/12 6:44:42 PM

Huile hydraulique

L'appareil est fourni avec le réservoir d'huile rempli. Pour les manipulations de vérification et de remplissage du réservoir d'huile, référez-vous à la section «Entretien et maintenance - Huile hydraulique».

Placement

L'appareil doit impérativement reposer sur une surface plane. Afin d'assurer sa stabilité, il doit être vissé sur un sol en béton à l'aide d'outils de fixation adéquats (chevilles, vis et rondelles etc.). En cas de doute, demandez conseil à un commerçant spécialisé.

ATTENTION ! Ne mettez rien sous l'appareil pour ajuster la hauteur ou tenter d'améliorer sa stabilité ! Si l'appareil est bancal et/ou instable, installez-le à un autre endroit. N'installez en aucun cas l'appareil sur une surface meuble (gazon, graviers etc.), il risquerait de s'affaisser ou de basculer au cours du travail !

> Choisissez un emplacement d'installation définitif pour utiliser l'appareil. Vous devez disposer d'une prise de courant adéquate immédiatement à proximité.
> Aucun objet ne doit se trouver dans un rayon d'au moins 2 mètres autour de l'appareil.
> Mettez l'appareil dans la position souhaitée et marquez les emplacements des deux trous à travers les trous de fixation [19a, 20a, 24a] (Fig. 3a, 3b).
> Mettez l'appareil de côté et percez les trous aux emplacements marqués à l'aide d'un outil électrique adéquat.
> Enlevez toute la poussière de perçage dans les trous et insérez une cheville dans chaque trou. Les bords des chevilles doivent être au même niveau que la surface.
> Placez l'appareil sur son emplacement définitif et vissez-le avec les rondelles et les vis (M8x80mm).

MNL_MHLS1500_FR_V01_120615.indd 13 6/15/12 6:44:42 PM

Placement

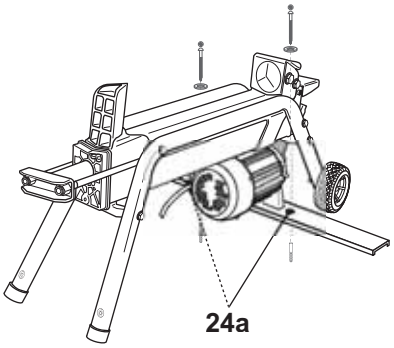

Fig. 3a

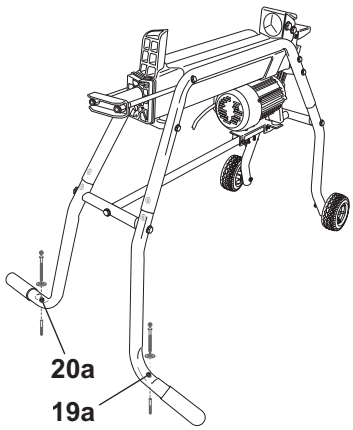

Fig. 3b

Branchement de l'appareil

ATTENTION ! Si vous utilisez une rallonge, assurez-vous que sa taille et son calibre sont suffisants pour l'appareil (≥ 2,5mm^2)! La prise de courant doit être protégée par un disjoncteur différentiel à courant résiduel (DDR).
L'alimentation secteur doit comporter un dispositif de surintensité de 16A.

> Assurez-vous que l'appareil est éteint.
> Branchez la prise mâle sur une prise de courant adéquate.

ATTENTION ! Vérifiez la tension de la prise! Elle doit correspondre à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

> Votre appareil est maintenant prêt à l'emploi.

MNL_MHLS1500_FR_V01_120615.indd 14 6/15/12 6:44:42 PM

Vérifiez que vous avez bien observé toutes les instructions suivantes :



- ☑ Avant de commencer, vous devez avoir lu et compris le mode d'emploi dans son intégralité.
- ☑ L'utilisation de cet appareil est complexe; vous devez donc impérativement être en forme, à la fois physiquement et mentalement, pour pouvoir l'utiliser de manière sûre.
- ☑ Vérifiez que vous disposez de tous les accessoires nécessaires au fonctionnement et à l'utilisation de l'appareil.
- ☑ Munissez-vous d'équipements de protection adéquats.
- ☑ Aucune personne non autorisée (notamment les enfants) ni aucun animal ne doit entrer dans la zone de travail ou rester à proximité.

- ☑ Faites en sorte que l'appareil reste toujours en bon état.
- ☑ Faites le plein d'huile hydraulique.
- ☑ Assurez-vous que les accessoires et les dispositifs de sécurité sont montés correctement.
- ☑ Avant d'utiliser l'appareil, n'oubliez pas d'enlever tous les outils utilisés pour le montage.
- ☑ Cet appareil doit faire l'objet d'examens réguliers ; ne l'utilisez pas si vous avez le moindre doute concernant son état de marche.

⚠ **ATTENTION !** Pour votre sécurité et celle des autres, lisez les mises en garde de la section «En dans le détails – Informations techniques et légales – Mises en garde», et suivez-les à la lettre.

MNL_MHLS1500_FR_V01_120615.indd 15 6/15/12 6:44:42 PM

Et dans le détail...

Et **dans** le **détail...**

Fonctions de **l'appareil** 17

Utilisation 19

Entretien et **maintenance** 24

Dépannage 30

Mise au **rebut** et **recyclage** 32

Informations techniques et **légales** 33

Garantie 45

Déclaration de **conformité CE** 46

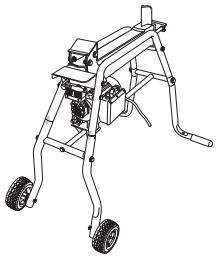

Domaine d'utilisation

> Ce fendeur de bûches horizontale MHLS1500 possède un moteur d'une puissance de 1500 W. Il est conçu pour fendre les bûches horizontalement, dans le sens de la longueur. Les dimensions minimales et maximales des bûches à fendre sont indiquées dans les données techniques.
> Pour des raisons de sécurité, le bois doit être sec. Cet appareil ne peut pas fendre le bois frais (humide). Il ne peut pas fonctionner en position verticale et ne peut pas fendre les bûches dans le sens de la largeur. L'utilisateur doit maîtriser l'utilisation, l'entretien et la réparation de l'appareil.
> Pour des raisons de sécurité, il est indispensable de lire l'intégralité du mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil, et de toujours en respecter les indications.
> Cet appareil est conçu pour une utilisation domestique seulement. Il n'est pas conçu pour une utilisation commerciale. Ne l'utilisez pas pour d'autres travaux que ceux décrits dans le mode d'emploi.

Remarque importante:

Conformément à la législation en vigueur concernant la responsabilité afférente aux produits livrés, le fabricant ne saurait être tenu responsable des dommages sur l'appareil ou causés par l'appareil, résultant des causes suivantes:

- Entretien insuffisant.
- Non respect des instructions du mode d'emploi.
- Réparations effectuées par une personne non habilitée.
- Montage et utilisation de pièces autres que les pièces de rechange d'origine.
- Utilisation et application inadéquates.
- Panne du circuit électrique résultant du non respect des réglementations applicables en matière d'électricité telles que la EN 60204-1 (anciennement DIN 57113 / VDE 0113).

MNL_MHLS1500_FR_V01_120615.indd 17 6/15/12 6:44:42 PM

Vis d'aération

> La vis d'aération [22] doit impérativement être desserrée au cours du travail, faute de quoi l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement.
> Desserrez la vis d'aération [22] de 3 tours dans le sens contraire des aiguilles d'une montre avant de démarrer l'appareil (Fig. 4).

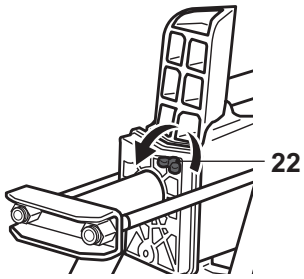

Fig. 4

Utilisation générale

> Avant chaque utilisation, examinez l'appareil et les accessoires afin de vous assurer qu'ils sont en bon état. N'utilisez pas l'appareil s'il est usé ou endommagé.
> Revérifiez le montage des accessoires ou des outils, le cas échéant.
> Portez toujours l'appareil en le tenant par sa/ses poignée(s). Afin d'assurer une bonne prise, la/les poignée(s) doit/doivent rester sèche(s) et libre(s) de taches de graisse.
> Les ouvertures de ventilation doivent rester propres et dégagées en permanence. Le cas échéant, nettoyez-les avec une brosse à poils mous. Si elles sont obstruées, l'appareil risque de surchauffer et d'être endommagé.
> Éteignez immédiatement l'appareil si vous êtes distrait par quelqu'un ou si une personne s'approche de la zone de travail. Attendez l'arrêt complet de l'appareil.
> Limitez votre temps de travail : Faites des pauses régulières, cela vous permettra d'être plus concentré dans votre travail et de mieux garder le contrôle de l'appareil.

MNL_MHLS1500_FR_V01_120615.indd 18 6/15/12 6:44:43 PM

> Planifiez votre travail à l'avance : Placez les bûches à portée de main. Prévoyez un espace pour stocker le bois fendu ou mettez de côté une brouette (ou autre moyen de transport) sur laquelle vous chargerez le bois.
> Empilez les bûches immédiatement après les avoir fendues. Cela permettra de garantir la sécurité de la zone de travail car les bûches pourraient constituer des obstacles et vous faire trébucher, outre le fait qu'elles risqueraient d'abîmer le câble d'alimentation.

ATTENTION ! Dans certains pays, des réglementations définissent les horaires et les jours spéciaux pendant lesquels ce type d'appareil peut être utilisé, ainsi que les restrictions d'utilisation en vigueur. Renseignez-vous auprès des autorités de votre commune et respectez les réglementations; vous éviterez ainsi de commettre des infractions administratives et d'entrer en conflit avec vos voisins.

Allumer/éteindre

> Appuyez sur le bouton marche/arrêt [7] et maintenez-le enfoncé. Attendez quelques instants, le temps que la pression nécessaire puisse se former dans la pompe hydraulique.
> Tout en maintenant enfoncé le bouton marche/arrêt [7], abaissez la manette de commande [1] (Fig. 5).
> Pour éteindre l'appareil, relâchez le bouton marche/arrêt [7].

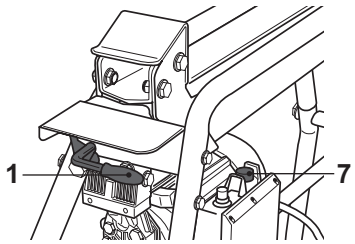

Fig. 5

MNL_MHLS1500_FR_V01_120615.indd 19 6/15/12 6:44:43 PM

Placement des bûches

ATTENTION ! N'essayez en aucun cas de fendre une bûche incorrectement maintenue en place, de fendre une bûche de travers ou de fendre une bûche comportant des bords anguleux! Vous risqueriez de vous blesser et d'endommager l'appareil!
Fendez la bûche dans le sens de la croissance des veines ! Ne mettez pas la bûche perpendiculairement au coin! Le contraire serait dangereux et risquerait d'abîmer gravement l'appareil!
Les bûches doivent impérativement être droites de manière à pouvoir être placées correctement sur le guide.
N'essayez pas de fendre des bûches jeunes! Les bûches sèches se fendent plus facilement et se bloquent moins souvent que les bûches jeunes.

> Placez la bûche à l'horizontale sur le guide [4], en la centrant bien (Fig. 6).

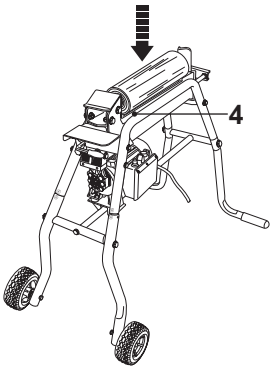

Fig. 6

MNL_MHLS1500_FR_V01_120615.indd 20 6/15/12 6:44:43 PM

Fendage

ATTENTION ! L'aire de travail doit rester bien ordonnée afin d'éviter tout risque de chute. Les aires de travail en désordre augmentent les risques de blessures.

> Assurez-vous que la bûche est placée correctement sur le guide.
> Appuyez sur le bouton marche/arrêt [7] et maintenez-le enfoncé. Attendez quelques instants, le temps que la pression nécessaire puisse se former dans la pompe hydraulique.
> Tout en maintenant enfoncé le bouton marche/arrêt [7], abaissez la manette de commande [1]. Le poussoir [3] pousse la bûche contre le coin [6], qui la fend en deux.
> Relâchez l'une des deux commandes [1 ou 7] pour arrêter le mouvement du poussoir [3].
> Relâchez les deux commandes [1 et 7] pour ramener le poussoir [3] à sa position de départ.

REMARQUE : Il peut arriver que les bûches longues ne se fendent pas complètement et restent accrochées au coin. Pour plus de détails, référez-vous à la section ci-dessous «Débloquer une bûche coincée».

ATTENTION ! N'essayez en aucun cas de forcer l'appareil en maintenant la pression sur une bûche! Si l'appareil n'arrive pas à fendre la bûche, repositionnez-la et recommencez. Faute de quoi vous risqueriez d'endommager l'appareil et de vous blesser!

Débloquer une bûche coincée

ATTENTION ! N'essayez en aucun cas de décoincer une bûche de force en la frappant avec un marteau et gardez vos mains à distance du bois. Une telle manipulation peut endommager gravement la machine ! D'autre part, ne demandez jamais l'aide d'une autre personne pour décoincer une bûche!

> Relâchez les deux commandes [1 et 7] pour ramener le poussoir [3] à sa position de départ. (Fig. 7)
> Mettez un coin en bois sous la bûche et actionnez les deux commandes [1 et 7] pour démarrer le poussoir [3].
> Le coin en bois est poussé sous la bûche coincée.

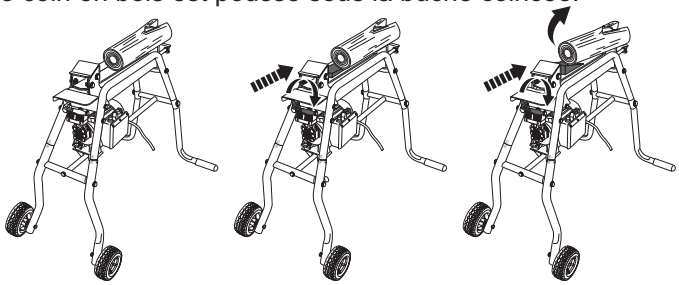

Fig. 7

> Répétez l'opération avec des coins de plus en plus grands jusqu'à ce que la bûche se débloque.
> Une fois la bûche décoincée, enlevez-la du guide.

MNL_MHLS1500_FR_V01_120615.indd 22 6/15/12 6:44:43 PM

Protection contre la surcharge

La protection anti surcharge peut s'activer dans les cas suivants:
> Si les conditions de coupe sont trop difficiles.
> Le bois offre une trop grande résistance au coin.

Lorsque le disjoncteur s'est activé, éteignez l'appareil et débranchez-le. Laissez refroidir l'appareil pendant 5 minutes et éliminez les causes du problème avant de le réutiliser. Appuyez sur le bouton de réinitialisation [8], branchez l'appareil et redémarrez-le.

Après usage

> Éteignez l'appareil (voir plus haut), débranchez-le et laissez-le refroidir.
> Refermez la vis d'aération.
> Examinez l'appareil, nettoyez-le puis rangez-le de la manière décrite ci-dessous.

MNL_MHLS1500_FR_V01_120615.indd 23 6/15/12 6:44:44 PM

Règles d'or pour l'entretien

ATTENTION ! Éteignez l'appareil, laissez-le refroidir et débranchez le connecteur de la bougie avant d'effectuer toute manipulation de contrôle, de nettoyage ou d'entretien.

1. Un nettoyage régulier et approfondi permet d'assurer la sécurité d'utilisation de l'appareil et contribue à prolonger sa durée de vie.

2. L'appareil doit rester propre. Nettoyez-le après chaque utilisation et avant de le ranger.

3. Avant chaque utilisation, examinez l'appareil afin de vous assurer qu'il n'est pas usé ou endommagé. Ne l'utilisez pas si des pièces sont cassées ou endommagées.

ATTENTION ! N'essayez pas d'effectuer d'autres manipulations de réparation et d'entretien que celles décrites dans le mode d'emploi! Toute autre manipulation doit être effectuée par un spécialiste qualifié!

Nettoyage général

> Nettoyez le produit avec un chiffon sec. Pour les endroits difficiles à atteindre, utilisez une brosse.
> En particulier, les ouvertures d'aération [16] doivent être nettoyées après chaque utilisation, à l'aide d'un chiffon et d'une brosse.
> Enlevez les poussières tenaces avec de l'air comprimé (max. 3 bars).

REMARQUE : N'utilisez pas de substances chimiques, alcalines ou abrasives, ni de détergents ou de désinfectants caustiques ; ceux-ci sont de nature à endommager les surfaces de l'appareil.

MNL_MHLS1500_FR_V01_120615.indd 24 6/15/12 6:44:44 PM

> Repérez les éventuelles traces de dommages ou d'usure. Le cas échéant, corrigez les défauts de la manière décrite dans le mode d'emploi ou apportez l'appareil dans un centre de réparation agréé avant de le réutiliser.

Entretien général

> Inspectez régulièrement l'appareil afin de repérer tout défaut visible (lame desserrée, délogée ou endommagée, fixations desserrées, pièces usées ou endommagées etc.).
> Vérifiez que les couvercles et écrans sont bien en place et en bon état. Toutes les manipulations nécessaires d'entretien ou de réparation doivent être effectuées avant d'utiliser l'appareil.
> Si, en dépit du soin apporté à la fabrication et aux tests, le produit venait à tomber en panne, la réparation doit être effectuée par un réparateur agréé par notre service après-vente.

Huile hydraulique

REMARQUE : Afin que le piston soit graissé correctement, vous devez utiliser de l'huile hydraulique.
Il est recommandé d'utiliser de l'huile ISO32 ou ISO46 avec les fendeuses de bûches. L'huile ISO 46 se trouve en magasin.
Si vous avez l'intention d'utiliser la fendeuse en hiver, vous pouvez également utiliser de l'huile ISO22 (davantage lubrifiante mais avec une durée de vie moins longue).

Contrôle de niveau d'huile

Vérifiez le niveau d'huile avant chaque séance de travail, puis environ une fois toutes les 5 heures en cours de travail. La vérification du niveau d'huile se fait avec le poussoir dans sa position de départ.

> Mettez l'appareil à la verticale, avec la vis du réservoir d'huile [21] dirigée vers le haut. Immobilisez complètement l'appareil (Fig. 8a).

MNL_MHLS1500_FR_V01_120615.indd 25 6/15/12 6:44:44 PM

Huile hydraulique

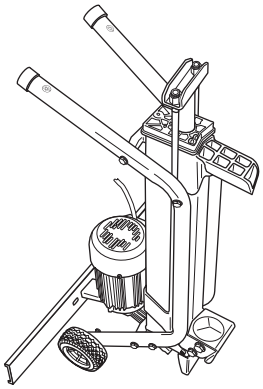

Fig. 8a

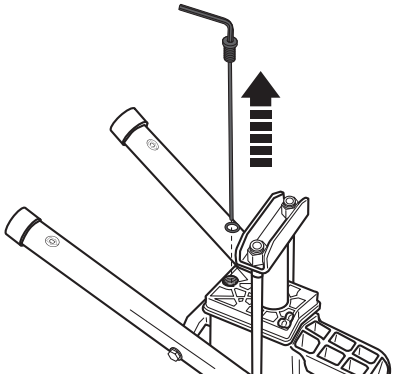

Fig. 8b

> Dévissez la vis du réservoir [21], puis sortez la jauge. Faites attention au joint (Fig. 8b).
> Nettoyez la jauge avec un chiffon mou, insérez-la dans le réservoir puis lisez le niveau d'huile sur la jauge.
  - Si le niveau d'huile est situé entre les deux traits, le réservoir est assez rempli.
  - Si le niveau est situé en dessous du trait bas, il faut rajouter de l'huile hydraulique (utilisez un entonnoir propre).
  - Si le niveau est situé au-dessus du trait haut, il faut enlever de l'huile.
> Remplissez le réservoir avec de l'huile adéquate, en utilisant un entonnoir avec filtre afin d'éviter que des saletés ne puissent s'introduire dans le réservoir.
> Vérifiez régulièrement le niveau d'huile au cours du remplissage. Nettoyez la jauge à huile, remettez le bouchon du réservoir en place, serrez-le, puis ôtez-le à nouveau. Le niveau doit être situé entre les deux traits de la jauge (Fig. 8c). Ajoutez ou enlevez de l'huile si nécessaire. Évitez de trop remplir le réservoir (Fig. 8d).

Fig. 8c

Fig. 8d

MNL_MHLS1500_FR_V01_120615.indd 26 6/15/12 6:44:44 PM

> Essuyez les éventuelles coulures avec un chiffon mou.
> Vérifiez l'état du joint et changez-le s'il est endommagé.
> Remettez en place la vis du réservoir [21] et reposez l'appareil.

REMARQUE : Afin d'éviter toute nuisance possible pour l'environnement et la santé humaine causée par les déchets non contrôlés, ce produit doit être mis à l'écart des autres déchets afin d'être recyclé.

Changement d'huile

L'huile hydraulique a besoin d'être changée au bout de 100 heures d'utilisation.

> Mettez l'appareil à la verticale, avec la vis du réservoir d'huile [21] dirigée vers le bas. Immobilisez complètement l'appareil.
> Pour vidanger l'huile, mettez un récipient adéquat sous la vis de vidange [21] (Fig. 8e).
> Desserrez la vis de vidange [21] et laissez l'huile s'écouler dans le récipient. Faites attention au joint (Fig. 8f).
> Remplissez le réservoir avec une huile hydraulique adéquate (voir ci-dessus). Ne mettez pas plus de 2,8L d'huile afin d'obtenir la force de fendage permissible.

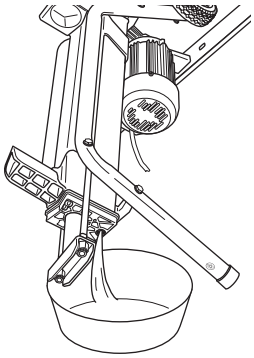

Fig. 8e

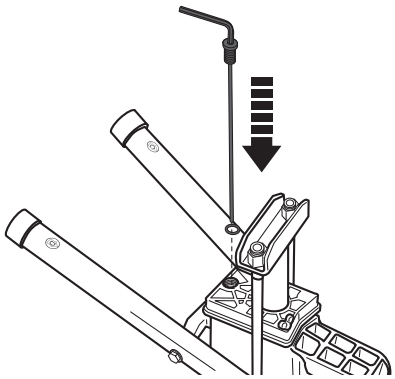

Fig. 8f

MNL_MHLS1500_FR_V01_120615.indd 27 6/15/12 6:44:44 PM

Affûtage du coin

> Le coin [6] doit être affûté au bout d'une certaine durée d'utilisation, ou à chaque fois que c'est nécessaire ; utilisez une lime adéquate et enlevez délicatement toutes les bavures et tous les enfoncements sur la lame du coin.

REMARQUE : Utilisez de préférence une lime fine.

Réparation

Cet appareil ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. Faites-le examiner et réparer par un centre de réparation agréé ou par une personne de qualification similaire.

Rangement

> Nettoyez l'appareil (voir plus haut).
> Placez l'appareil à l'horizontale afin d'éviter tout risque de fuite de lubrifiant.
> Rangez l'appareil et ses accessoires dans un endroit sec, sombre et à l'abri du gel.
> L'appareil doit toujours être rangé dans un endroit hors de portée des enfants. Dans l'idéal, la température de la pièce dans laquelle l'appareil est rangé doit être comprise entre 10 et 30°C.
> Nous vous recommandons de recouvrir l'appareil avec un tissu adéquat afin de le protéger contre la poussière.
> Assurez-vous que le poussoir [3] est dans sa position de départ.
> Éteignez l'appareil et débranchez-le avant de le déplacer où que ce soit.
> Dévissez les vis utilisées pour le montage au sol.

MNL_MHLS1500_FR_V01_120615.indd 28 6/15/12 6:44:44 PM

> Pour déplacer l'appareil, faites-le basculer du côté des roues en le tenant par les extrémités C et D ou par les pieds C [20] et D [19], le cas échéant, puis tirez-le en le faisant rouler sur ses roues [9] (Fig. 9a, 9b).

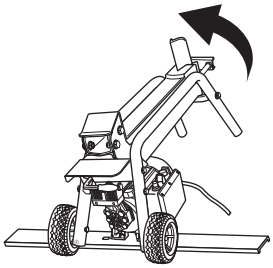

Fig. 9a, mode 1

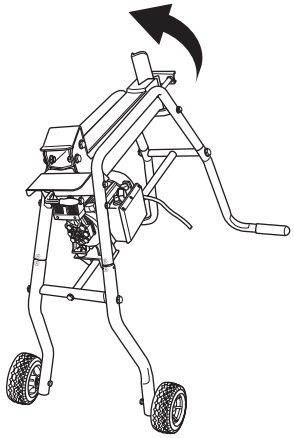

Fig. 9b, mode 2

> Protégez l'appareil contre les risques de chocs ou de fortes vibrations auxquels il pourrait être soumis lors d'un déplacement en véhicule.
> Maintenez-le bien en place de manière à ce qu'il ne puisse ni glisser ni tomber.

Dépannage

Les dysfonctionnements supposés sont souvent liés à des causes que l'utilisateur peut éliminer par lui-même. Il est donc recommandé de consulter cette section en cas de besoin. Dans la plupart des cas, le problème peut être résolu rapidement.

ATTENTION ! N'essayez pas d'effectuer d'autres manipulations que celles décrites dans le mode d'emploi! Si vous n'arrivez pas à résoudre le problème par vous-même, toutes les autres manipulations de contrôle, d'entretien et de réparation devront être effectuées par un centre de réparation agréé ou par un spécialiste de qualification équivalente.

Problème	Cause possible	Solution
1. Le moteur ne démarre pas	1.1 Alimentation interrompue	1.1 Branchez un autre appareil sur la prise de courant pour vérifier qu'elle est bien alimentée
	1.2 Le câble ou la prise mâle sont défectueux	1.2 Consultez un électricien qualifié
	1.3 Autre dysfonctionnement électrique de l'appareil	1.3 Consultez un électricien qualifié
2. L'appareil ne fonctionne pas à pleine puissance	2.1 La rallonge est trop longue et/ou de calibre trop faible	2.1 Utilisez une rallonge assez longue et/ou de calibre suffisant
	2.2 La tension de l'alimentation (ex: générateur) est trop faible	2.2 Branchez l'appareil sur une autre source d'alimentation
3. Le poussoir ne bouge pas	3.1 L'une des deux commandes n'a pas été actionnée	3.1 Actionnez les deux commandes
	3.2 Le niveau d'huile hydraulique est trop bas	3.2 Remplissez le réservoir d'huile hydraulique

MNL_MHLS1500_FR_V01_120615.indd 30 6/15/12 6:44:45 PM

4. L'appareil ne fend pas les bûches	4.1 Le niveau d'huile hydraulique est trop bas 4.2 Pompe usée 4.3 Le joint du cylindre est endommagé	4.1 Remplissez le réservoir d'huile hydraulique 4.2 Changez la pompe 4.3 Changez le joint
5. L'appareil s'arrête brutalement	5.1 La bûche est trop grande ou le bois est trop noueux	5.1 Ne fendez que des bûches de taille et de format convenables
6. L'appareil fonctionne par à-coups ou en vibrant fortement	6.1 Le niveau d'huile hydraulique est trop bas	6.1 Remplissez le réservoir d'huile hydraulique

MNL_MHLS1500_FR_V01_120615.indd 31 6/15/12 6:44:45 PM

Et dans le détail...

Mise au rebut et recyclage



> Les appareils électriques/électroniques et les piles doivent être apportés à des centres spécialisés dans la récupération et le recyclage de ce type de matériaux. Votre coopération est essentielle: elle permet d'assurer le succès de la récupération et contribue ainsi à la protection de l'environnement.

> Ce symbole est connu sous le nom de poubelle barrée. Lorsqu'il figure sur un produit ou sur une pile, il signifie que le produit ou la pile en question ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Les produits chimiques contenus dans les appareils électriques/électroniques et les piles peuvent être nuisibles à la santé et à l'environnement.

MNL_MHLS1500_FR_V01_120615.indd 32 6/15/12 6:44:45 PM

Spécifications techniques

> **Tension nominale**	:	230 V~, 50 Hz
> **Puissance d'entrée**	:	1500 W, S2 (20 min)
> **Vitesse nominale à vide n_0**	:	2950 min^{-1}
> **Poids net**	:	48 kg
> **Classe de protection**	:	IP54
> **Force de fendage**	:	Max. 6T
> **Diamètre max. des bûches**	:	Ø 250 mm
> **Diamètre min. des bûches**	:	Ø 50 mm
> **Longueur max. des bûches**	:	520 mm
> **Capacité du réservoir d'huile**	:	3.2 L
> **Type d'huile hydraulique**	:	ISO 32 ou ISO46
> **Température de fonctionnement**	:	5 – 40°C
> **Température de transport/ rangement**	:	-25 – 50°C

Son et vibrations

> **Niveau de pression acoustique L_{pA}**	:	87 dB(A)
> **Niveau de puissance acoustique L_{WA}**	:	100 dB(A)
> **Incertitude K**	:	3 dB(A)
> **Vibration a_h**	:	≤ 2,5 m/s²
> **Incertitude K**	:	1,5 m/s²

Le niveau de vibration a été déterminé à l'aide d'une méthode standard et peut être utilisé pour comparer notre machine-outil à celle proposée par d'autres constructeurs. Cette mesure est suffisamment fiable pour établir une évaluation préliminaire de l'exposition.

Et dans le détail...

MNL_MHLS1500_FR_V01_120615.indd 33 6/15/12 6:44:45 PM

Spécifications techniques

AVERTISSEMENT ! Le niveau réel de vibration peut différer de celui annoncé par le constructeur pour peu que vous n'utilisiez pas votre machine-outil de la manière considérée pour l'évaluation de ce niveau. Les mesures de sécurité nécessaires pour protéger l'utilisateur, basées sur une évaluation de l'exposition, doivent être déterminées dans les conditions réelles d'utilisation, prenant en compte tous les facteurs concernés, y compris la durée d'arrêt total de la machine-outil et la durée de fonctionnement à vide.

La nuisance sonore peut dépasser le seuil des 85 dB(A), aussi prévoyez un casque antibruit.

AVERTISSEMENT ! La puissance nécessaire pour démarrer votre machine-outil est telle qu'elle est susceptible de faire baisser la tension générale fournie par votre installation électrique, affectant en conséquence le fonctionnement des autres appareils électriques également branchés sur le secteur (baissant, par exemple, l'intensité de l'éclairage de la pièce). Cependant, si l'impédance Z_{max} est inférieure à 0,296 Ohm, de telles perturbations ne doivent pas se produire.
Pour éclaircir ce point, adressez-vous à votre compagnie d'électricité locale.

Symboles

Attention/danger.

Lisez le mode d'emploi.

Portez une protection auditive.

Portez un masque de protection respiratoire.

Portez des lunettes de protection.

Portez des gants de travail.

MNL_MHLS1500_FR_V01_120615.indd 34 6/15/12 6:44:45 PM

Portez des chaussures de protection.

Éteignez et débranchez l'appareil avant de le ranger, de le transporter et d'effectuer toute manipulation de montage, de nettoyage, de réglage et d'entretien.
Débranchez le câble s'il est endommagé ou emmêlé.

Ne pas utiliser dans des endroits humides ou mouillés.

L'aire de travail doit rester bien ordonnée afin d'éviter tout risque de chute. Les aires de travail en désordre augmentent les risques de blessures.

Ne pas soulever avec un appareil de levage.

Ne peut être utilisé que par une personne à la fois!

L'huile doit être mise au rebut d'une manière respectueuse de l'environnement.

La pièce à travailler doit être immobilisée.

Risque de coincement des doigts ou de la main! Ne mettez jamais les mains dans la zone de coupe lorsque le coin est en mouvement.

N'essayez pas de débloquer à la main une bûche coincée.

Danger ! Restez à distance des pièces mobiles!

Danger ! Restez à distance des pièces mobiles! Le coin en mouvement peut occasionner des blessures.

Danger! Conçue pour être actionné par une seule personne. Il ne peut pas fonctionner en position verticale.

À la moindre surcharge du moteur, le dispositif de protection coupe l'alimentation electrique. Attendez 10 minutes et réinitialisez le commutateur. Il se bloque alors en position.

Maintenez le bouton enfoncé pour démarrer.

MNL_MHLS1500_FR_V01_120615.indd 35 6/15/12 6:44:45 PM

Et dans le détail...

Symboles

Relâchez le bouton pour arrêter.

Vérifier le niveau d'huile avant le travail.

Vérifier le niveau d'huile.

Desserrer la vis d'aération de 3 tours avant le travail. Refermer avant le transport.

N'essayez en aucun cas d'enlever ou modifier les dispositifs de protection et de sécurité.

Ne vous mettez pas dans la trajectoire du poussoir!

Les autres personnes et les animaux doivent rester à une distance d'au moins 5 m pendant que l'appareil fonctionne. De manière générale, les enfants doivent toujours rester à distance de la zone de travail.

Risque de projection d'objets vers l'utilisateur ou les autres personnes. Les autres personnes et les animaux doivent rester à distance de l'appareil pendant qu'il fonctionne. De manière générale, les enfants doivent toujours rester à distance de la zone de travail.

Ce produit est conforme aux directives européennes applicables et a subi un test de conformité avec les directives en question.

Ce symbole indique que le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Afin d'éviter toute nuisance possible pour l'environnement et la santé humaine causée par les déchets non contrôlés, recyclez ce produit de manière responsable afin de contribuer à la réutilisation des ressources matérielles.

RyyWxx Code de date de fabrication; année de fabrication (20yy) et semaine de fabrication (Wxx); "R": Conforme à la directive 2002/95/CE sur les restrictions d'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

MNL_MHLS1500_FR_V01_120615.indd 36 6/15/12 6:44:45 PM

S2 20 min Service 2 : temps de travail
Cet outil est conçu pour fonctionner par cycle de 20 minutes maximum. Après ces 20 minutes, vous devez éteindre l'outil et attendre 30 minutes qu'il refroidisse. Ensuite vous pouvez le redémarrer pour un nouveau cycle de 20 minutes de travail maximum l'outil peut se dégrader et tomber en panne si le temps de cycle de mise en fonctionnement et d'arrêt n'est pas respecté.

Mises en garde

> Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes aux capacités physiques, mentales, sensorielles réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances (y compris les enfants), sauf si une personne responsable de leur sécurité leur a donné les indications nécessaires ou les surveille pendant l'utilisation.
> Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Mises en garde générales concernant les outils électriques

ATTENTION ! Quand vous utilisez un outil électrique, vous devez toujours respecter un certain nombre de consignes de sécurités élémentaires afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessure corporelle, parmi lesquelles : Lisez le présent mode d'emploi dans son intégralité avant d'essayer de faire fonctionner l'outil, et conservez-le.

> **Veillez à ce que l'aire de travail reste ordonnée.**
  • Les aires de travail et les établis en désordre augmentent les risques de blessures.
> **Prenez en compte l'environnement de l'aire de travail**
  • N'exposez pas les outils à la pluie
  • N'utilisez pas les outils dans des endroits humides ou mouillés.
  • Veillez à ce que l'aire de travail soit bien éclairée.
  • N'utilisez pas les outils en présence de liquides ou de gaz inflammables.
> Protégez-vous contre les risques d'électrocution

MNL_MHLS1500_FR_V01_120615.indd 37 6/15/12 6:44:46 PM

Mises en garde

- Évitez tout contact physique avec des surfaces mises à la terre ou mises à la masse, telles que canalisations, radiateurs, fours et réfrigérateurs.

> Ne laissez personne s'approcher
- Ne laissez aucune personne ne participant pas au travail, notamment les enfants, toucher l'outil ou la rallonge électrique et veillez à ce qu'elles restent éloignées de l'aire de travail.

> Rangez les outils inutilisés
- Rangez les outils non utilisés dans un endroit sec et fermé à clé, hors de portée des enfants.

> Ne forcez pas l'outil
- L'outil effectuera un travail de meilleure qualité avec une sécurité accrue s'il est utilisé au rythme pour lequel il a été conçu.

> Utilisez l'outil approprié
- Ne forcez pas un outil de faible puissance à effectuer des travaux lourds.
- N'utilisez pas un outil pour effectuer des travaux pour lesquels il n'a pas été conçu ; par exemple, n'utilisez pas de scie circulaire pour couper les branches d'un arbre ou des bûches.

> Soyez vêtu de manière appropriée
- Ne portez pas de vêtement ample, ni de bijou, car ils risquent d'être happés par les pièces mobiles.
- Il est recommandé d'utiliser des chaussures avec semelles antidérapantes quand vous travaillez en extérieur.
- Portez un couvre-chef protecteur pour maintenir les cheveux longs.

> Utilisez un équipement de protection
- Portez des lunettes de protection.
- Portez un masque intégral ou antipoussières si le travail effectué génère des poussières.

> Raccordez l'équipement d'extraction des poussières
- Si l'outil est conçu pour pouvoir raccorder un dispositif d'extraction et de récupération des poussières, veillez à ce que ce dispositif soit raccordé et correctement utilisé.

MNL_MHLS1500_FR_V01_120615.indd 38 6/15/12 6:44:46 PM

> Prenez soin du câble d'alimentation
  - Ne tirez jamais violemment sur le cordon d'alimentation pour le débrancher d'une prise électrique. Veillez à ce que le cordon d'alimentation reste éloigné des sources de chaleur, de l'huile et des arêtes coupantes.

> Fixez la pièce à travailler
  - Dans la mesure du possible, fixez la pièce à travailler avec des serre-joints ou un étau. Cela est beaucoup plus sûr que de la tenir à la main.

> N'essayez pas d'atteindre des endroits difficiles à atteindre
  - Restez toujours d'aplomb et gardez bien l'équilibre.

> Entretenez soigneusement vos outils.
  - Pour des performances optimales et un fonctionnement sécurisé, veillez à ce que les accessoires de coupe restent affûtés et propres.
  - Respectez les instructions concernant la lubrification et le remplacement des accessoires.
  - Inspectez régulièrement le cordon d'alimentation de l'outil. S'il est endommagé, il doit être changé par un centre de maintenance agréé.
  - Inspectez régulièrement la rallonge. Si elle est endommagée, elle doit être remplacée.
  - Veillez à ce que les poignées restent propres, sèches et exemptes d'huile et de graisse.

> Débranchez les outils
  - Débranchez les outils de l'alimentation électrique quand vous ne les utilisez pas, avant toute opération de maintenance et avant de changer l'un de leurs accessoires (lames, mèches, couteaux, etc.).

> Retirez les clés de réglage et de serrage
  - Prenez l'habitude de vérifier visuellement que toutes les clés de serrage et de réglage ont été retirées de l'outil avant de le mettre en marche.

> Évitez les démarrages accidentels de l'outil
  - Vérifiez que l'interrupteur marche/arrêt de l'outil est sur la position arrêt (hors tension) avant de brancher l'outil.

> Utilisez des rallonges électriques conçues pour une utilisation en extérieur
  - Quand vous utilisez l'outil électrique en extérieur, utilisez uniquement des rallonges électriques spécifiquement conçues pour une utilisation en extérieur et comportant les marquages l'indiquant.

MNL_MHLS1500_FR_V01_120615.indd 39 6/15/12 6:44:46 PM

Mises en garde

- Restez vigilant
- Regardez ce que vous êtes en train de faire. Faites preuve de bon sens. Ne faites pas fonctionner l'outil quand vous êtes fatigué.

> Vérifiez qu'aucune pièce n'est endommagée
- Avant d'utiliser l'outil, inspectez-le attentivement pour vérifier qu'il pourra fonctionner normalement et effectuer le travail voulu.
- Contrôlez l'outil pour vérifier qu'aucune pièce mobile n'est coincée ou mal alignée, qu'aucune pièce n'est cassée, et pour tout autre problème qui pourrait nuire à son fonctionnement.
- Si une protection ou une autre pièce est endommagée, elle doit être correctement réparée par un centre de réparation agréé, sauf indication contraire de ce mode d'emploi.
- Faites remplacer les interrupteurs défectueux par un centre de maintenance agréé.
- N'utilisez pas l'outil si son interrupteur marche/arrêt ne commande plus sa mise sous tension ou hors tension.

> Attention
- L'utilisation d'accessoires autres que ceux recommandés dans ce mode d'emploi peut présenter des risques de blessures corporelles.

> Faites réparer votre outil par une personne qualifiée.
- Cet outil électrique est conforme aux normes de sécurité applicables. Les réparations doivent être effectuées uniquement par des personnes qualifiées en utilisant des pièces de rechange d'origine, sinon cela peut rendre l'utilisation extrêmement dangereuse.

Mises en garde complémentaires

> La tension des prises de courant doit correspondre à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

> Si l'installation électrique ne comporte pas de DDR (disjoncteur différentiel à courant résiduel) avec courant résiduel de 30 mA maximum, utilisez un disjoncteur portable dont le courant de déclenchement ne dépasse pas 30 mA.

> L'appareil doit toujours reposer sur un support solide afin d'assurer sa stabilité.

> Veillez à ce que l'aire de travail soit bien éclairée.

MNL_MHLS1500_FR_V01_120615.indd 40 6/15/12 6:44:46 PM

> Choisissez soigneusement l'aire de travail et préparez-la en enlevant tous les obstacles. L'aire de travail doit rester libre d'obstacles (bûches, bois fendu etc.) en permanence.
> Avant de commencer le travail, examinez les vérins hydrauliques et les tuyaux et testez les dispositifs d'arrêt et de sécurité.
> N'essayez pas de modifier, annuler ou désactiver les dispositifs de sécurité.
> L'appareil doit impérativement être manipulé à deux mains. N'essayez pas d'actionner les commandes de quelque autre manière que ce soit.
> Arrêtez l'appareil avant d'effectuer toute manipulation de nettoyage ou de réglage.
> Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsque le moteur tourne.
> Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez que les commandes fonctionnent.
> Vérifiez systématiquement l'alignement des pièces mobiles et assurez-vous qu'elles ne sont pas endommagées.
> Cet appareil est conçu pour être utilisé par une seule personne à la fois. Il ne doit en aucun cas être manipulé par plusieurs personnes en même temps.
> Insérez les bûches de la manière correcte afin de minimiser les risques liés au processus de fendage.
> Placez toujours les bûches à l'horizontale sur le guide. N'essayez en aucun cas de les fendre à la verticale ou en diagonale.
> Les bûches doivent impérativement être coupées à angle droit.
> N'essayez pas de fendre les bûches perpendiculairement aux veines. Une bûche fendue de cette manière risque de glisser et d'être projetée avec assez de force pour provoquer des blessures.
> Évitez les bûches mouillées et ne travaillez pas par temps pluvieux ou humide.
> N'essayez en aucun cas de fendre deux bûches à la fois. L'une des deux pourrait être projetée et entraîner des blessures.
> N'essayez en aucun cas de charger l'appareil au cours du fendage.
> Ne surchargez en aucun cas l'appareil, cela pourrait le bloquer.
> N'essayez en aucun cas de fendre des bûches contenant des objets étrangers (ex : clous, fils de fer).
> Ne mettez pas les mains dans la zone de coupe. N'approchez pas les mains ou les pieds des pièces mobiles de l'appareil lorsqu'il est allumé.

Mises en garde

> Portez un équipement de protection individuelle (EPI) adéquat pour utiliser l'appareil.
> Portez un casque antibruit afin de réduire le risque de pertes d'audition.
> Portez une protection respiratoire afin de réduire le risque d'inhalation de poussières nocives.
> Protégez-vous les yeux afin d'éviter les risques de lésions oculaires dues aux projections de particules.
> Portez des gants pour manipuler le coin, les éclats de bois, les matériaux rugueux, et pour éviter de vous blesser avec les arêtes coupantes.
> Portez des chaussures de travail pour utiliser la fendeuse de bûches.

Réduction du bruit et des vibrations

Afin de réduire l'impact négatif des vibrations et du bruit, limitez la durée des séances de travail, travaillez en mode de bruit et de vibrations réduits, et portez des équipements de protection individuelle.
Afin de minimiser l'exposition aux vibrations et au bruit, tenez compte des points suivants:

> Utilisez seulement l'appareil d'une manière conforme à son design et aux instructions.
> Faites en sorte que l'appareil reste en bon état et correctement entretenu.
> Utilisez les outils adéquats avec l'appareil, et faites en sorte qu'ils restent en bon état.
> Gardez toujours une bonne prise sur les poignées/surfaces de préhension.
> Cet appareil doit être correctement entretenu de la manière décrite dans le mode d'emploi. Faites en sorte qu'il soit suffisamment graissé (le cas échéant).
> Si vous devez travailler avec un appareil à fortes vibrations, étalez le travail sur une période plus longue.

Urgences

À l'aide du présent mode d'emploi, familiarisez-vous avec l'utilisation de cet appareil. Assimilez bien les mises en garde et suivez-les à la lettre. Cela permettra de réduire les risques d'accidents.

MNL_MHLS1500_FR_V01_120615.indd 42 6/15/12 6:44:46 PM

> **Restez vigilant à tout instant lorsque vous utilisez cet appareil. Vous serez ainsi en mesure d'anticiper les risques et de les gérer.** Une réaction rapide permet de réduire les risques de dommages corporels et matériels.
> **En cas de dysfonctionnement, éteignez et débranchez l'appareil.** Faites regarder l'appareil par un professionnel qualifié et, le cas échéant, faites-le réparer avant de le réutiliser.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, ne plus utiliser l'appareil et l'apporter au service après vente le plus proche. Faire réparer le cordon d'alimentation uniquement par un technicien spécialisé.

Risques résiduels

Même si vous utilisez cet appareil en respectant les normes de sécurité, certains risques de dommages corporels et matériels subsistent. Du fait du mode de construction et de fonctionnement de l'outil, vous pouvez notamment être exposé aux risques suivants:

> Les fortes vibrations peuvent être nuisibles à la santé si l'outil est utilisé pendant une durée trop longue, ou si l'outil n'est pas utilisé et entretenu conformément aux instructions.
> Dommages aux biens et aux personnes causés par des accessoires cassés ou par l'impact soudain de l'appareil avec des objets cachés en cours d'utilisation.
> Risque de blessures aux mains et aux doigts à la suite de négligence, d'utilisation incorrecte ou de non respect des règles de sécurité.
> Blessures causées par des projections d'éclats de bois à la suite d'une utilisation incorrecte de l'appareil.
> Blessures causées par le contact avec des composants électriques.
> Blessures causées par l'électricité ou par l'utilisation de câbles électriques endommagés.
> Risque de chutes et d'incendie en cas de fuite d'huile hydraulique.
> Dommages aux biens et aux personnes résultant de la projection d'objets.

MNL_MHLS1500_FR_V01_120615.indd 43 6/15/12 6:44:46 PM

Et dans le détail...

Mises en garde

ATTENTION ! Cet appareil génère un champ électromagnétique pendant qu'il fonctionne ! Dans certaines circonstances, ce champ magnétique peut interférer avec les implants médicaux actifs ou passifs! Afin de réduire les risques de blessures graves voire mortelles, les personnes portant des implants médicaux doivent consulter leur médecin et le fabricant de leur implant avant d'utiliser ce produit!

MNL_MHLS1500_FR_V01_120615.indd 44 6/15/12 6:44:46 PM

Garantie

> Le constructeur garantit sa machine pendant 24 mois à compter de la d'achat. Les machines destinées à la location ne sont pas couvertes par la présente garantie.

> Le constructeur assure le remplacement de toutes les pièces reconnues défectueuses par un défaut ou un vice de fabrication. En aucun cas la garantie ne peut donner lieu à un remboursement du matériel ou à des dommages et intérêts directs ou indirects.

> Celle garantie ne couvre pas:
- Une utilisation anormale;
- Un manque d'entretien;
- Une utilisation à des fins professionnelles;
- Le montage, le réglage et la mise en route de l'appareil;
- Les frais de port et d'emballage du matériel. Dans tous les cas, ceux-ci restent à la charge du client. Tout envoi chez un réparateur en port dû sera refusé.
- Les pièces dites d'usure (Piles/ accus/ batteries, courroies, lames, supports de lame, câbles, roues, déflecteurs, ampoules sacs, filtres, télécommandes, etc.)

> Il est entendu que la garantie sera automatiquement annulée en de modifications apportées à la machine sans l'autorisation du constructeur ou bien en cas de montage de pièces n'étant pas d'origine.

> Le constructeur décline toute responsabilité en cas de responsabilité civile découlant d'un emploi abusif ou non conforme aux normes d'emploi et d 'entretien de la machine.

> L'assistance sous garantie ne sera acceptée que si la demande est adressée ou service après vente agréé accompagnée de la carte de garantie due ment complétée et du ticket de caisse. Aussitôt après l'achat nous cous conseillons de vérifier l'état intact du produit et de lire attentivement la notice avant son utilisation. Pour toute demande de pièces de rechange on devra spécifier le modèle exact de la machine, l'année de fabrication et le numéro de série de l'appareil.

REMARQUE: utiliser exclusivement des pièces de rechange d'origine.

Et dans le détail...

MNL_MHLS1500_FR_V01_120615.indd 45 6/15/12 6:44:46 PM

Et dans le détail...

Déclaration de conformité CE

Déclare que la machine désignée ci-dessous:
Fendeuse de bûches horizontale MHLS1500
Importé par Castorama France BP101 - 59175 Templemars

Satisfait aux exigences de sécurité essentielles des directives suivantes :
Directive Machine 2006/42/CE
Directive de basse tension 2006/95/CE
Directive EMC 2004/108/CE

Est conforme aux dispositions des normes harmonisées suivantes :

EN 609-1
EN 60204-1
EN 55014-1
EN 55014-2
EN 61000-3-2
EN 61000-3-11

Cette déclaration couvre les machines dont le numéro de série est compris entre 00001 et 20000

Dominique Dole
Directeur Qualité et Expertise

Fait à: Templemars
Date: 30/06/2012

MNL_MHLS1500_FR_V01_120615.indd 46 6/15/12 6:44:46 PM

FR

Castorama France
BP 101 - 59175 Templemars
www.castorama.fr
N°Azur 0 810 104 104
Dites «Question» (prix appel local)